


Montageanleitung Serie 20 Master Click

Benötigte Teile: Mandrel Aufnahme A, Ringe Master Click, Bohrer 3/8" min. Länge 110mm
Holz oder Acrylic Rohling min. 16 x 16 x 125 mm

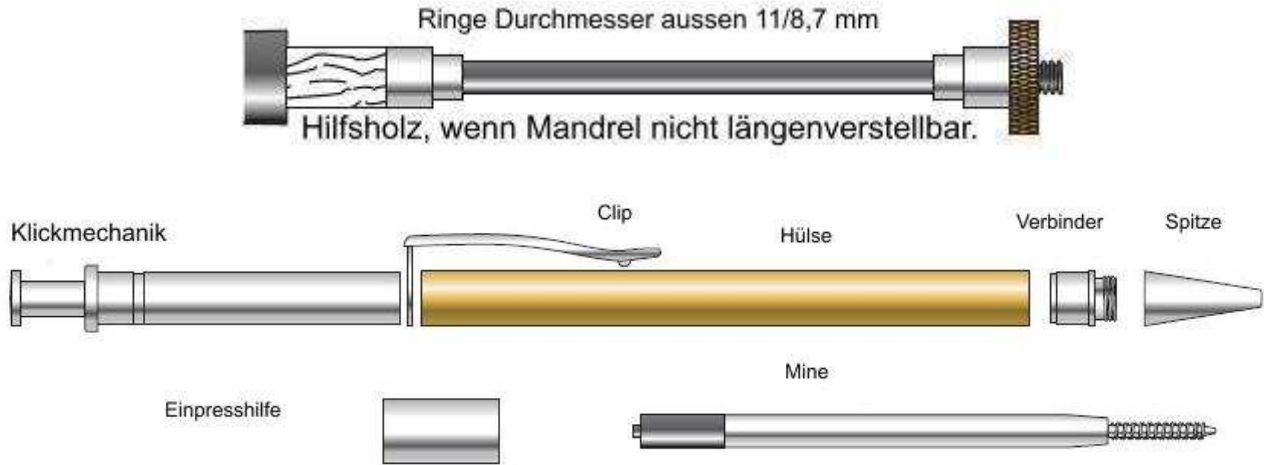

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling.

Wichtig: Der benötigte Bohrer muß mindestens 110 mm Bohrtiefe erreichen können.

>Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein. Evtl. ein Stück Restholz als Abstandhalter mit einspannen. Geben Sie dem Rohling, die von Ihnen gewünschte Form.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Der Gewindeverbinder ist im Lieferzustand auf die Spitze aufgeschraubt.

>Pressen Sie den Verbinder in die untere Seite des Stiftes, stecken den Clip mit der Klickmechanik zusammen und setzen diese Teile mit Hilfe der Einpresshilfe in die obere Seite.

>Verwenden Sie unbedingt die Einpresshilfe, da sonst die Klickmechanik beschädigt werden kann.

> Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf Funktion der beweglichen Teile achten.

> Zur Fertigstellung setzen Sie die Mine ein und schrauben die Spitze auf.